

Bezpečnostní informace:

- 1) Dříve než si začnete hrát s touto stavebnicí, prostudujte si pečlivě tento návod. Uchovejte si ho pro případné pozdější nahlédnutí.
- 2) Při předání hračky další osobě předejte i tento návod.
- 3) Nevhodné pro děti mladší 36 měsíců.
- 4) Jen pro domácí použití.
- 5) Používat pouze pod dohledem dospělé osoby.
- 6) Znemožněte dětem vybudování staveb, které by jim umožnili překonání zábrany. Například schody k oknu, zábradlí, na kuchyňskou linku, k elektrickým zařízením apod. Hrozí pád z výšky nebo vstup dítěte do nebezpečného prostoru.
- 7) Stavby z bloků stavebnice ani jednotlivé bloky stavebnice nejsou určeny k výstupu do výšky. Vylézat po stavbách i jednotlivých blocích do výšky je zakázáno. Hrozí nebezpečí pádu z výšky.
- 8) Hračku je zakázáno používat v blízkosti otevřeného ohně, rozpálených nebo hořících a rozžhavených předmětů a zařízení. Hrozí nebezpečí vznícení a následného požáru. Toto platí, i když je zdroj žáru za zábranou. Dítě může blok přehodit nebo jiným způsobem přiblížit ke zdroji žáru.
- 9) Zamezte stavbě a bourání vysokých staveb z jednotlivých bloků. Při pádu bloků z výšky hrozí poranění dítěte.
- 10) Zabraňte skákání po blocích a padání na ně, kopání a bouchání do bloků apod. Hrozí nebezpečí poranění a poškození bloků.
- 11) Zabraňte pádům těžkých předmětů na bloky.
- 12) Je zakázáno po sobě bloky házet, hrozí nebezpečí poranění.
- 13) Stavebnice není určena ke kombinaci s jinými předměty jako prkna, trámy, desky apod. Hrozí nebezpečí poranění při jejich pádu.
- 14) Nevystavujte bloky dynamickému namáhání.
- 15) Zvlhlé, mokré i už uschlé bloky nemají vlastnosti výrobku v původním stavu.
- 16) Nepoužívejte poškozené bloky. Hrozí nebezpečí úrazu.
- 17) Hračka není určena do vody.
- 18) Obal není součástí hračky.



Certifikace č. X:

Návod k sestavení:


Jednotlivé bloky jsou dodávány rozložené. K sestavení nejsou potřeba žádné pomůcky. Bloky jsou sestaveny pouhým poskládáním.

Návod k použití:

Pokládáním jednotlivých bloků vedle sebe a na sebe je možné vytvořit různé stavby, ve kterých si mohou děti hrát. Na konci hry stavby opatrně rozložte. Vždy dodržujte bezpečnostní pokyny. Při hře děti hlídejte a starajte se o jejich bezpečnost. Zamezte poškození jednotlivých bloků, jak ve složeném, tak rozloženém stavu. Stavebnice používejte pouze v suchém prostředí při pokojové teplotě.

Péče a doporučení:

K očištění používejte suchý nebo navlhčený hadr. Po očištění navlhčeným hadrem okamžitě usušte suchým hadrem. Bloky nijak nenamáčejte a nevystavujte působení vlhkosti. Působení vody a vlhkosti na bloky je může zničit. K sušení nepoužívejte topení, krby ani jiné zdroje tepla. Hrozí nebezpečí vznícení. Složené nebo rozložené bloky skladujte v suchém prostředí při pokojové teplotě. Chraňte před zvířaty. Bezvadně složený blok vydrží běžné zatížení dítěte do 30 kg. (sedání, lehání, stoupání).

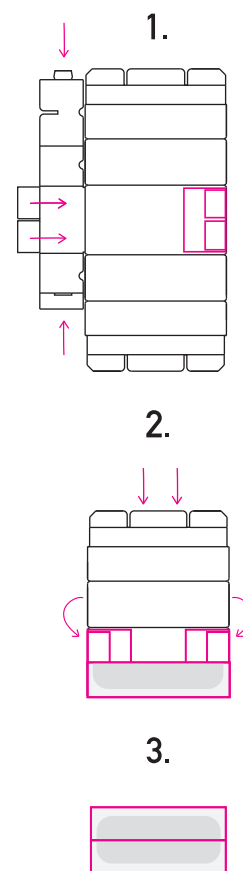

Varování:



Nevhodné pro děti mladší 36 měsíců.
Riziko udušení z vdechnutí útržků, které by mohly ohrozit dýchací cesty dítěte. Hračka předpokládá základní pohybovou vyspělost.



Výrobce / Prodejce:

MZ Aktiv, s.r.o.
Olomoucká 1158/164A,
Černovice, 627 00 Brno
IČ: 14270927
www.duhovekostky.cz